



STERN PODIA 

	<p>S.M.D. Srl Via Bruno Buozzi, 41 40057 CADRIANO-GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) tel. +39 051766143 fax +39 051 766043 www.smdmed.com</p>	STERN PODIA 
<p>P.IVA IT 02195391202 C.F./Reg.Imprese BO 02195391202 REA n.419949 Capitale sociale euro 50.000 i.v.</p>		

*Le immagini presenti in questo catalogo sono inserite a scopo illustrativo ed hanno il solo scopo di presentare il prodotto per la vendita, senza alcuna garanzia o impegno, da parte di SMD Stern Podia, circa l'esatta corrispondenza dell'immagine raffigurata con il prodotto reale
SMD Stern Podia non accetterà responsabilità per differenze in termini di colore o design che non siano dovute ad errori di produzione.*

CAB X2

- **Chiusura ermetica:** assenza totale uscita polveri – nessuna inalazione pericolosa
- **Assenza del sistema di aspirazione:** risparmio energetico e riduzione inquinamento acustico
- **Grande visibilità:** ampio vetro stratificato anti-sfondamento e 24 luci LED
- **Struttura in metallo:** ridotte proprietà elettrostatiche – non attrae la polvere
- **Altezza operativa ideale** per operatori con altezza tra i 155 e i 190 cm






- **Ampia zona operativa e ampia zona di stoccaggio**
- **Facilità di lavoro:** le ruote abrasive si attivano spingendo un pedale, non sono necessari sistemi di sicurezza poiché è necessaria la presenza dell'operatore per attivare la macchina



CAB X2

- **Sistema innovativo con due motori indipendenti:** il campo operativo è sempre in posizione centrale. Un interruttore nel pannello frontale permette di selezionare il motore con cui si desidera lavorare, per selezionare alternativamente la ruota abrasiva o la spazzola di rifinitura
- **Asta singola tra ogni motore e la relativa ruota:** l'assenza di vibrazioni e di rumore durante la lavorazione risultano in una maggiore precisione di lavoro
- **Maniche che proteggono l'operatore e evitano la fuoriuscita di polvere:** chiusura ermetica

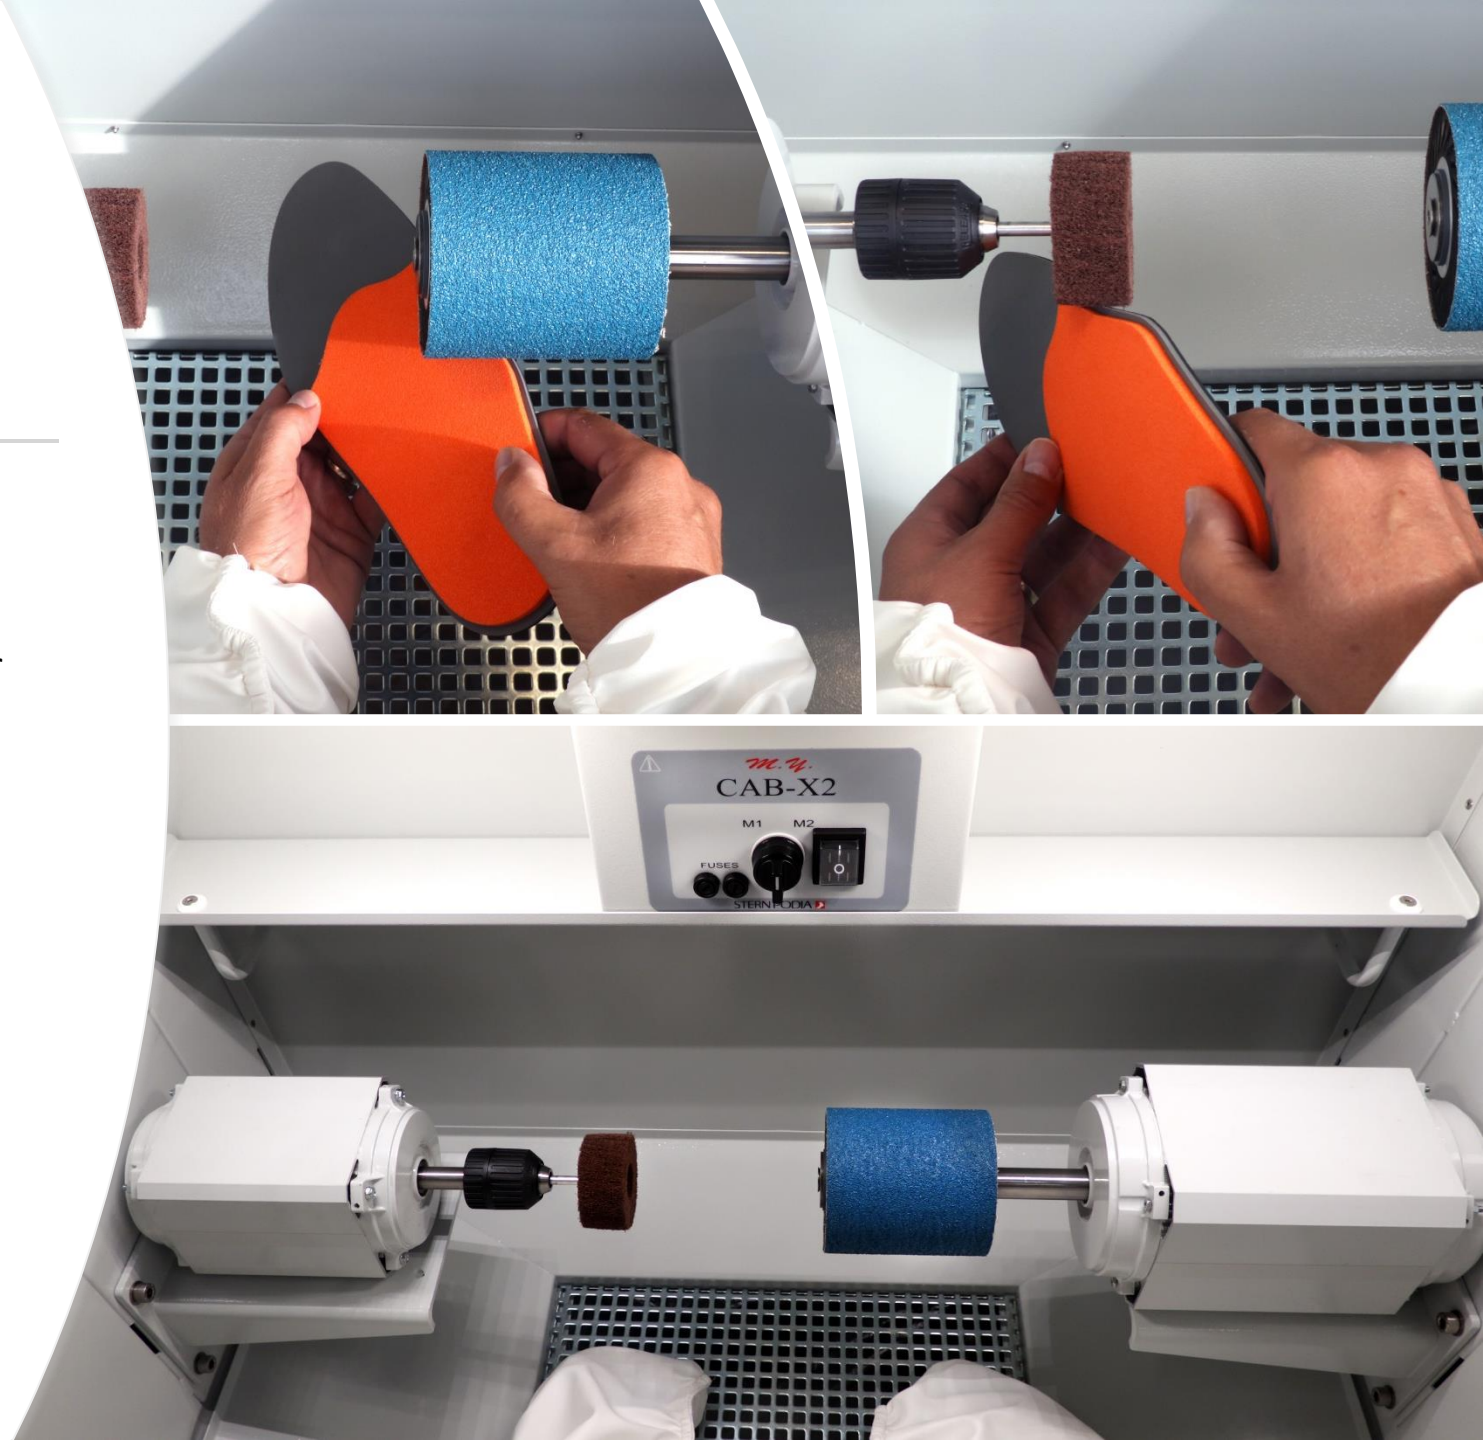



STERN PODIA 



STERN PODIA 



S.M.D. Srl

Via Bruno Buozzi, 41 40057 CADRIANO-GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)
tel. +39 051766143 fax +39 051 766043 www.smdmed.com

STERN PODIA 

P.IVA IT 02195391202 C.F./Reg.Imprese BO 02195391202 REA n.419949 Capitale sociale euro 50.000 i.v.